SAMSUNG

SGH-B500

Manuale dell'utente

- A seconda del software installato, del gestore di telefonia o della nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto illustrato.
- Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16790A
Italian. 11/2007. Rev.1.0

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria e inserire la scheda SIM.

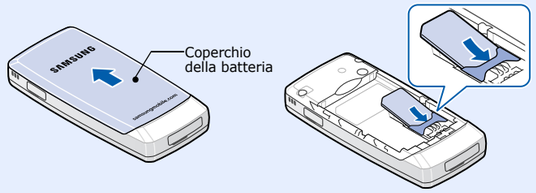

Nota: senza la scheda SIM potete ascoltare la radio FM e accedere al menu **Impostazioni**.

2. Inserite la batteria e il coperchio.

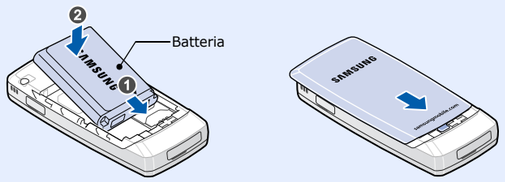

Carica della batteria

1. Collegate il caricabatteria in dotazione.

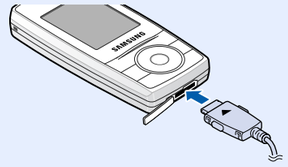

Alla presa AC 220V

Nota: quando collegate il caricabatteria, è possibile che l'indicatore di ricarica non appaia per circa 5 minuti, anche se la batteria si sta ricaricando correttamente.

2. Al termine della ricarica, scollegate il caricabatteria.

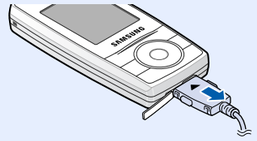

Nota: non rimuovete la batteria dal telefono senza prima aver scollegato il caricabatteria. In caso contrario, il telefono potrebbe venire danneggiato.

Componenti del telefono e funzioni dei tasti

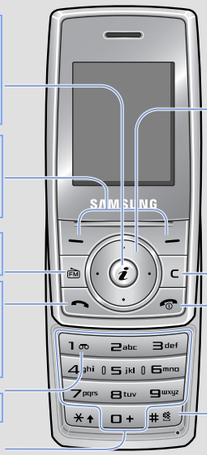

Tasto di accesso Web/conferma
Nella schermata di standby, avvia il browser Web. Usando i menu, seleziona l'opzione evidenziata o conferma i dati immessi.

Tasti di programmazione
Eseguono le funzioni indicate dal testo visualizzato sopra il tasto.

Tasto radio FM
Accesso al menu **Radio FM**.

Tasto di composizione
Esegue o risponde a una chiamata. Nella schermata di standby, consente di recuperare le chiamate più recenti.

Tasto segreteria
▶ *Segreteria*

Tasti alfanumerici

Tasto di spostamento in 4 direzioni
Nei menu consente di scorrere le opzioni. Nella schermata di standby, consente di accedere direttamente ai menu indicati di seguito:
- **Su**: menu personale
- **Giù**/**Sinistra**/**Destra**: i menu preferiti

Tasto di eliminazione
Cancella i caratteri dal display o gli elementi in un'applicazione. Quando viene premuto per quattro volte con la tastiera bloccata, invia un messaggio SOS.
▶ *Modalità SOS*

Tasto di accensione/fine
Se tenuto premuto, consente di accendere o spegnere il telefono. Consente inoltre di chiudere una chiamata.

Tasto modalità silenziosa
▶ *Modalità silenziosa*

Modalità silenziosa
Nella schermata di standby, tenete premuto # per disattivare tutti i suoni del telefono. Per riattivare i suoni, tenete nuovamente premuto questo tasto.

Server segreteria
Nella schermata di standby, tenete premuto **1** per accedere alla segreteria.

Modalità di blocco dei tasti
Quando chiudete il telefono, i tasti esterni vengono bloccati in modo da impedire la pressione accidentale di uno di essi. Per sbloccare la tastiera, premete il tasto di programmazione **Sblocca** e quindi il tasto **OK**.

Modalità SOS
Premete quattro volte il tasto **C** quando la tastiera è bloccata per inviare un messaggio SOS ai numeri preselezionati. Dopo l'invio del messaggio SOS, il telefono passerà alla modalità SOS e riceverà chiamate solo da parte dei destinatari registrati. Quando ricevete una chiamata dai destinatari del messaggio SOS, il telefono risponderà automaticamente. Premete per uscire dalla modalità SOS.

Display

Quando non state effettuando una chiamata e non state utilizzando un menu, il telefono visualizza sul display la schermata di standby. Per comporre un numero, il telefono deve essere in modalità standby.

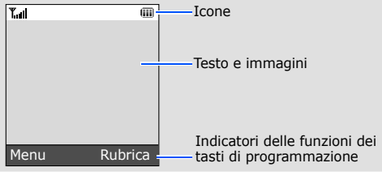

Nella parte superiore del display del telefono sono visualizzate le seguenti icone che indicano lo stato del telefono:

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Potenza del segnale		Nuovo messaggio
	Rete GPRS (2.5G)		Nuovo messaggio segreteria
	Connessione alla rete GPRS (2.5G)		Funzione messaggio SOS attiva
	Trasferimento di dati su rete GPRS (2.5G)		Sveglia impostata
	Chiamata in corso		Radio FM accesa
	Assenza di campo o modalità offline		Modalità silenziosa (vibrazione)
	Collegato a una pagina Web sicura		Modalità silenziosa (suoni disattivati)
	Collegato con un PC		Suoneria impostata su vibrazione
	Funzione di trasferimento chiamate attiva		Modalità sottovoce, durante una chiamata
	Area domestica		Microfono disattivato durante una chiamata
	Area ufficio		Livello di carica della batteria
	Roaming su altra rete		

Accensione e spegnimento del telefono

1. Tenete premuto per oltre un secondo per accendere il telefono.
2. Per spegnere il telefono, tenete premuto per oltre due secondi.

Modifica della lingua del display

1. Nella schermata di standby, premete il tasto di programmazione **Menu**.
2. Selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**.
3. Selezionate la lingua.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, inserite il prefisso e il numero telefonico e premete .
2. Premete per terminare la chiamata.

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premete il tasto di programmazione **Accetta** o per rispondere alla chiamata.

   Per rifiutare la chiamata, premete il tasto di programmazione **Rifiuta** o .
2. Premete per terminare la chiamata.

Regolazione del volume della suoneria

1. Nella schermata di standby, premete il tasto di programmazione **Menu**.
2. Selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamata entrante** → **Volume**.
3. Premete **Sinistra** o **Destra** per regolare il livello del volume.
4. Premete il tasto di programmazione **Salva**.

Durante una chiamata, premete **Su** o **Giù** per regolare il volume dell'altoparlante.

Modifica della suoneria per le chiamate

1. Nella schermata di standby, premete il tasto di programmazione **Menu**.
2. Selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamata entrante** → **Suoneria**.
3. Selezionate una categoria di suoneria.
4. Selezionate una suoneria e premete il tasto di programmazione **Salva**.

Riselezione dei numeri recenti

1. Nella schermata di standby, premete .
2. Premete **Sinistra** o **Destra** per selezionare il tipo di chiamata.
3. Premete **Su** o **Giù** per selezionare il numero desiderato.
4. Premete per visualizzare i dettagli di una chiamata o per comporre il numero.

Utilizzo dei menu

Nella schermata di standby, premete il tasto di programmazione **Menu** per accedere al menu principale.

Il testo visualizzato negli angoli inferiori del display indica la funzione corrente del tasto di programmazione. Premete il tasto di programmazione sinistro ( ) o destro ( ) per eseguire la funzione indicata.

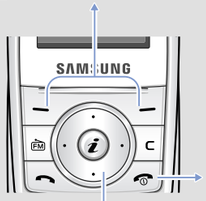

Per uscire dal menu senza modificarne le impostazioni, premete questo tasto.

Utilizzate i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere ai menu preferiti. L'impostazione del tasto **Su** non è modificabile e consente di accedere direttamente al Menu personale.

1. Nella schermata di standby, premete il tasto di programmazione **Menu**.
2. Selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
3. Selezionate un tasto.
4. Selezionate il menu da assegnare al tasto.

Selezione o modifica di un menu o una funzione:

1. Nella schermata di standby, premete il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premete i tasti di spostamento per raggiungere il menu prescelto, quindi premete il tasto di programmazione **Seleziona** o .
3. Se il menu contiene menu secondari, evidenziate quello prescelto premendo i tasti di spostamento. Premete il tasto di programmazione **Seleziona** o per accedere al menu secondario.

   Se il menu selezionato contiene più menu secondari, ripetete questa operazione.
4. Premete i tasti di spostamento per individuare l'impostazione prescelta.
5. Premete il tasto di programmazione **Seleziona** o per confermare l'impostazione scelta.

Numeri di collegamento rapido

Potete accedere rapidamente al menu prescelto tramite i numeri di collegamento rapido. Il numero di collegamento rapido viene visualizzato prima del nome del menu nell'elenco delle opzioni.

Mappa dei menu

1. Registro chiamate
1.1 Tutte le chiamate
1.2 Chiamate perse
1.3 Chiamate effettuate
1.4 Chiamate ricevute
1.5 Elimina tutto
1.6 Durata chiamate
1.7 Costo chiamate*

2. Rubrica
2.1 Elenco contatti
2.2 Crea contatto
2.3 Gruppi
2.4 Selezione rapida
2.5 Biglietto da visita
2.6 Numeri personali
2.7 Gestione
2.8 Numeri di servizio*

3. Applicazioni
3.1 Lettore MP3
3.2 Registratore
3.3 Sveglia
3.4 Mondo JAVA
3.5 Fusi orari
3.6 Calcolatrice
3.7 Convertitore
3.8 Timer
3.9 Cronometro
3.10 Promemoria
3.11 Applicazioni SIM*

4. Browser
4.1 Homepage
4.2 Inserisci URL
4.3 Preferiti
4.4 Svuota cache
4.5 Impostazioni browser

5. Messaggi
5.1 Crea messaggio
5.2 Cartelle messaggi
5.3 Modelli
5.4 Elimina tutto
5.5 Impostazioni
5.6 Messaggi SOS
5.7 Stato memoria

6. Archivio
6.1 Immagini
6.2 Musica
6.3 Suoni
6.4 Altri file
6.5 Stato memoria

7. Agenda

8. Radio FM

9. Impostazioni
9.1 Data e ora
9.2 Telefono
9.3 Display
9.4 Audio
9.5 Illuminazione
9.6 Servizi di rete
9.7 Sicurezza
9.8 Connessioni
9.9 Ripristino impostazioni

* Disponibile solo se supportato dalla scheda SIM. Questo menu potrebbe apparire con un nome diverso.

Immissione di testo

Cambiamento della modalità di inserimento testo

- Tenete premuto * per passare dalla modalità T9 alla modalità ABC e viceversa.
- Premete * per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità numerica.
- Tenete premuto # per passare alla modalità simbolica.

Modalità T9

1. Premete i tasti numerici (da **2** a **9**) e iniziare a immettere una parola. Premete ciascun tasto una volta per lettera.

   La parola che state digitando vienevisualizzata sul display e modificata ad ogni pressione dei tasti. Inserite l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri.

   Esempio: per immettere "Salve" in modalità T9, premete **7**, **2**, **5**, **8** e **3**.
2. Premete # per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Modalità ABC

Premete il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata: una volta per la prima lettera, due volte per la seconda e così via.

Ad esempio, premete **2** tre volte per immettere la lettera "C" e **5** due volte per immettere "K".

Modalità numerica

Premete i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modalità simbolica

Premete i tasti numerici corrispondenti al simbolo desiderato, quindi premete il tasto di programmazione **OK**. Premete **Su** o **Giù** per visualizzare altri simboli.

Suggerimenti per l'immissione di testo

- Per spostare il cursore, premete i tasti di spostamento.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, premete **C**. Per eliminare tutti i caratteri, tenete premuto **C**.
- Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete #.
- Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa in modalità T9 o ABC, premete *.
- Per inserire segni di punteggiatura in modalità T9 o ABC, premete **1**.

Invio di un SMS

1. Nella schermata di standby, premete il tasto di programmazione **Menu**.
2. Selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
3. Inserite il testo del messaggio.
4. Per aggiungere elementi con le opzioni elencate di seguito, premete il tasto di programmazione **Opzioni**.
   - **Aggiungi immagine**: per aggiungere immagini.
   - **Aggiungi animazione**: per aggiungere emoticon o animazioni.
   - **Aggiungi melodia**: per aggiungere suoni.
   - **Allega**: per allegare un contatto, una voce dell'agenda, un memo o un'attività.
5. Premete il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionate **Solo invio** o **Salva e invia**.
6. Inserite il numero del destinatario.
7. Premete per inviare il messaggio.

Guida rapida alle funzioni

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzioni del telefono.

Funzione	Descrizione	Selezionare
Visualizzazione delle chiamate	Consente di visualizzare le ultime chiamate effettuate, ricevute o perse.	Menu > Registro chiamate > Tutte le chiamate, Chiamate perse, Chiamate effettuate, o Chiamate ricevute
Eliminazione delle chiamate	Consente di eliminare i registri chiamate di ciascun tipo di chiamata o contemporaneamente tutti i registri.	Menu > Registro chiamate > Elimina tutto
Visualizzazione della durata delle chiamate	Consente di visualizzare la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Potete anche azzerare il contatore delle chiamate.	Menu > Registro chiamate > Durata chiamate
Visualizzazione del costo delle chiamate	Consente di visualizzare il costo delle chiamate.	Menu > Registro chiamate > Costo chiamate
Ricerca di un contatto	Consente di cercare i contatti nella rubrica.	Menu > Rubrica > Elenco contatti
Aggiunta di un nuovo contatto	Consente di aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.	Menu > Rubrica > Crea contatto
Modifica delle proprietà di un gruppo chiamanti	Consente di selezionare una suoneria per le chiamate e i messaggi in arrivo dai membri di un gruppo e di modificare il nome del gruppo.	Menu > Rubrica > Gruppi
Selezione rapida	Consente di assegnare un numero di selezione rapida ai numeri composti con maggiore frequenza.	Menu > Rubrica > Selezione rapida
Biglietto da visita personale	Consente di creare un biglietto da visita e di inviarlo ad altre persone.	Menu > Rubrica > Biglietto da visita
Verifica dei propri numeri di telefono	Consente di controllare i propri numeri di telefono o di assegnare un nome a ciascun numero.	Menu > Rubrica > Numeri personali
Gestione dei contatti	Consente di copiare tutti i contatti della scheda SIM nella memoria del telefono e di eliminare tutti i contatti della rubrica. Consente inoltre di controllare le informazioni della memoria per i contatti della rubrica.	Menu > Rubrica > Gestione
Numeri di servizio (SDN)	Consente di accedere all'elenco dei numeri di servizio assegnati dal gestore di telefonia.	Menu > Rubrica > Numeri di servizio
Lettore musicale	Consente di ascoltare musica.	Menu > Applicazioni > Lettore MP3
Memo vocale	Consente di registrare e ascoltare i memo vocali.	Menu > Applicazioni > Registratore
Sveglia	Consente di impostare la sveglia all'ora specificata.	Menu > Applicazioni > Sveglia
Applicazioni Java	Consente di accedere ai giochi Java integrati e alle applicazioni Java scaricate.	Menu > Applicazioni > Mondo JAVA
Orologio mondiale	Consente di impostare il fuso orario locale e di conoscere l'ora in altre parti del mondo.	Menu > Applicazioni > Fusi orari
Calcolatrice	Consente di eseguire operazioni aritmetiche.	Menu > Applicazioni > Calcolatrice
Convertitore	Consente di eseguire conversioni di unità di misura, quali lunghezza e temperatura.	Menu > Applicazioni > Convertitore
Timer	Consente di impostare un intervallo di tempo per il conto alla rovescia.	Menu > Applicazioni > Timer
Cronometro	Consente di misurare il tempo trascorso.	Menu > Applicazioni > Cronometro
Promemoria	Consente di preparare e gestire promemoria per questioni importanti.	Menu > Applicazioni > Promemoria
Utilizzo dei servizi SIM	Consente di utilizzare una gamma di servizi aggiuntivi offerti dal gestore di telefonia. A seconda della scheda SIM, è possibile che questo menu abbia un nome diverso.	Menu > Applicazioni > Applicazioni SIM
Homepage	Consente di collegare il telefono alla rete e di caricare la home page predefinita.	Menu > Browser > Homepage
Inserimento URL	Consente di immettere un indirizzo URL e di accedere rapidamente alla relativa pagina Web.	Menu > Browser > Inserisci URL
Preferiti	Consente di salvate gli indirizzi URL per accedere rapidamente alle pagine Web.	Menu > Browser > Preferiti
Cancellazione cache	Consente di cancellare la cache, ovvero la memoria temporanea contenente le ultime pagine Web visitate.	Menu > Browser > Svuota cache
Impostazioni browser	Consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso al Wireless Web.	Menu > Browser > Impostazioni browser
Invio di messaggi SMS o MMS	Consente di creare e inviare messaggi ad altri cellulari.	Menu > Messaggi > Crea messaggio > SMS o MMS
Accesso a messaggi SMS o MMS	Consente di accedere ai messaggi ricevuti, inviati o con problemi di invio.	Menu > Messaggi > Cartelle messaggi
Modelli di messaggi	Consente di creare e utilizzare modelli di messaggi utilizzati spesso.	Menu > Messaggi > Modelli
Eliminazione dei messaggi	Consente di eliminare i messaggi presenti in ciascuna cartella, o tutti i messaggi contemporaneamente.	Menu > Messaggi > Elimina tutto
Opzioni di messaggistica	Consente di impostare le opzioni per l'utilizzo dei servizi di messaggistica.	Menu > Messaggi > Impostazioni
Messaggio SOS	Consente di attivare la funzione Messaggi SOS. Inserite i destinatari e selezionate la modalità di ripetizione.	Menu > Messaggi > Messaggi SOS
Stato della memoria dei messaggi	Consente di controllare le informazioni relative alla memoria utilizzata.	Menu > Messaggi > Stato memoria
Immagini, Musica, Suoni, Altri file	Consente di accedere ai file multimediali o ad altri file presenti nella memoria del telefono.	Menu > Archivio > Immagini, Musica, Suoni, Altri file
Stato della memoria	Consente di controllare le informazioni relative alla memoria utilizzata.	Menu > Archivio > Stato memoria
Agenda	Consente di gestire la vostra agenda giornaliera o mensile.	Menu > Agenda
Radio FM	Consente di ascoltare musica o notiziari tramite la radio FM del telefono. Collegate innanzitutto il telefono all'auricolare, che funge da antenna.	Menu > Radio FM
Ora e data	Consente di impostare manualmente data e ora.	Menu > Impostazioni > Data e ora
Impostazioni telefono	Consente di personalizzare varie impostazioni del telefono.	Menu > Impostazioni > Telefono
Impostazioni display	Consente di modificare le impostazioni del display.	Menu > Impostazioni > Display
Impostazioni audio	Consente di modificare le impostazioni dei vari suoni.	Menu > Impostazioni > Audio
Impostazioni illuminazione	Consente di modificare le impostazioni per la retroilluminazione e l'illuminazione della tastiera.	Menu > Impostazioni > Illuminazione
Servizi di rete	Consente di accedere ai servizi di rete offerti dal gestore di telefonia.	Menu > Impostazioni > Servizi di rete
Verifica PIN	Consente di attivare il PIN per proteggere la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato.	Menu > Impostazioni > Sicurezza > Verifica PIN
Modifica codice PIN	Consente di cambiare il PIN.	Menu > Impostazioni > Sicurezza > Cambia PIN
Blocco del telefono	Consente di attivare la password per proteggere il telefono da utilizzi non autorizzati.	Menu > Impostazioni > Sicurezza > Blocco telefono
Modifica password	Consente di cambiare la password del telefono.	Menu > Impostazioni > Sicurezza > Cambia password
Blocco privacy	Consente di bloccare l'accesso a messaggi, file o a tutte le funzioni dei menu del telefono, ad eccezione delle funzioni di chiamata.	Menu > Impostazioni > Sicurezza > Privacy
Blocco SIM	Consente di impostare il telefono in modo che funzioni solo con la scheda SIM corrente tramite l'assegnazione di una password di blocco SIM.	Menu > Impostazioni > Sicurezza > Blocco SIM
Modalità di selezione fissa	Consente di impostare il telefono in modo da limitare le chiamate a una serie ristretta di numeri di telefono, se supportato dalla scheda SIM.	Menu > Impostazioni > Sicurezza > Modalità FDN
Modifica codice PIN2	Consente di cambiare il codice PIN2, se supportate dalla scheda SIM.	Menu > Impostazioni > Sicurezza > Cambia PIN2
Individuazione del cellulare	Consente di rintracciare il telefono in caso di furto o smarrimento. Consente di impostare il telefono in modo che venga inviato automaticamente il messaggio di localizzazione preimpostato a familiari o amici quando qualcuno cerca di utilizzare il telefono con un'altra scheda SIM. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile se non supportato dal gestore di telefonia.	Menu > Impostazioni > Sicurezza > Mobile tracker
Impostazioni di connessione	Consente di creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete.	Menu > Impostazioni > Connessioni
Reimpostazione del telefono	Consente di ripristinare le impostazioni del telefono predefinite in fabbrica.	Menu > Impostazioni > Ripristino impostazioni

Importanti precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono cellulare leggete attentamente le presenti istruzioni. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale in qualsiasi momento
Non usate i telefoni cellulari durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante
Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei
I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche
Gli ospedali e le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze
Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali
Seguite tutte le normative speciali vigenti e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso.

Impermeabilità
Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Uso corretto
Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamate d'emergenza
Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate, quindi premete . Non terminate la chiamata se non viene dato il permesso di farlo.

Bambini e telefono
Tenete il telefono e tutte le sue parti, accessori inclusi, fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie
Utilizzate esclusivamente batterie e accessori approvati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.

ATTENZIONE Esiste il rischio di esplosione se sostituite la batteria con una batteria di tipo non corretto. Smaltite le batterie usate in base a quanto specificato nelle istruzioni.

Con un volume molto alto, l'ascolto prolungato con l'auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata
La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Informazioni SAR

Questo telefono portatile è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'Unione Europea (UE). Tali limiti fanno parte delle direttive complete e rispondono ai livelli di RF per la popolazione. Le direttive si basano su standard di sicurezza sviluppati da enti specializzati indipendenti attraverso valutazione periodica e completa di ricerche scientifiche.

Questi standard includono un ampio margine di sicurezza per garantire la sicurezza per le persone, indipendentemente da età o stato di salute.

Lo standard di esposizione per i telefoni portatili si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il valore limite SAR prefissato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg. Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono rilevato all'orecchio è 0,637 W/kg.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

L'apparecchiatura Samsung acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.

Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:

- al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
- agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
- al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics,**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : SGH-B500

a cui si riferisce il presente documento, è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti normativi.

Sicurezza	**EN 60950- 1: 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360: 2001**
	EN 62209-1: 2006
Rete	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.26

Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* **Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.**